


1: Search "Towbar Configuration" in the top right search bar using FDRS.

1 : À l'aide du Système de diagnostic et de réparation Ford (FDRS), recherchez « Configuration du crochet d'attelage » dans la barre de recherche en haut à droite.

1: Busque "Configuración de barra de remolque" en la barra de búsqueda superior derecha usando FDRS.

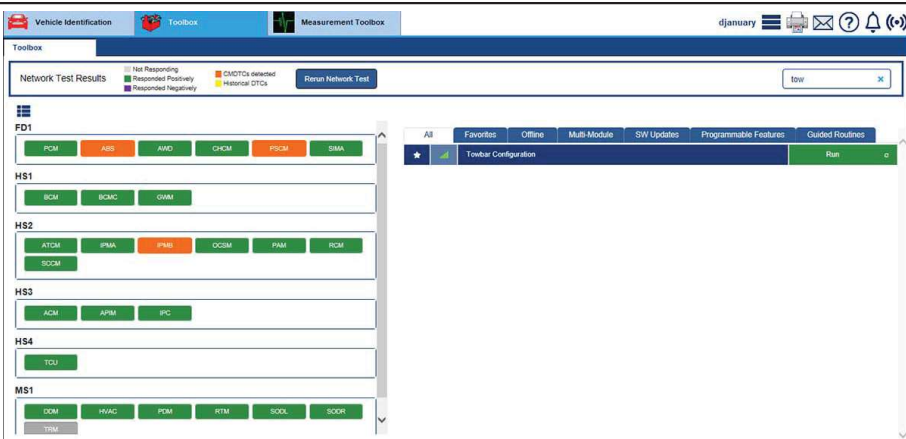

2: Click "Yes" on enable/disable toolbar feature.

2 : Cliquez sur « Oui » pour activer/désactiver la fonction de la barre d'outils.

2: Haga clic en "Sí" en la función de habilitar/deshabilitar la barra de herramientas.

Towbar Configuration



Are you running this application to Enable / Disable Towbar Configuration Feature?

Yes

No

3: Select "Trailer to programmable feature enable/disable".

3 : Sélectionnez « Activer/désactiver la fonction programmable de la remorque ».

3: Seleccione "Remolque para programar la función habilitar/deshabilitar".

Towbar Configuration



- ☒ Trailer Tow Programmable Feature Enable / Disable
- ☐ Exit

Select

4: Click "Yes" for "Are you running this application to enable/disable".

4 : Cliquez sur « Oui » pour « Cette application est-elle en cours d'exécution » pour activer/désactiver la fonction.

4: Haga clic en "Sí" para la pregunta "¿Está ejecutando esta aplicación para habilitar/deshabilitar?".

Towbar Configuration



- ☒ Enable - Trailer Tow Programmable Feature
- ☐ Disable - Trailer Tow Programmable Feature
- ☐ Exit to Previous Menu

Select