

2021+ Ford Bronco Center Console Safe Instruction Sheet (1105)



Installation Steps:

- 1) Review all steps before initiating installation.
- 2) If applicable, reset the combination lock before beginning installation.
- 3) Open the center console. Remove any contents, including the liner at the bottom of the console (3).
- 4) Collapse and guide the hinge plate into the console such that the "FRONT" sticker is closer to the front side of the console (4).
- 5) Unfold the hinge plate so the bottom plate rests on the bottom of the console, and spread the arms of the hinge plate apart (5).
- 6) Insert the two studs on the underside of the top frame into the appropriate slots on the hinge plate arm, then guide this hinge plate arm out to the console wall. While continuing to hold the top frame, position the other hinge plate arm to line up the remaining studs with the remaining slots, and drop the top frame into place (6, **GREEN ARROWS**).



- 7) Open the door on the top frame, then thread the **4, 1/4"-20 Nuts** onto the studs on the underside of the top frame by hand (7).
- 8) Using a **7/16" Socket Wrench**, fasten the **4, 1/4"-20 Nuts** until they all contact the underside of the hinge plate features and **STOP! (8) Warning! Overtightening the screws will cause damage to the threads.**
- 9) Insert the **4, 1" Screws** into each threaded insert nut. Then using a **7/16" Socket Wrench**, complete tightening until all screw heads fully contact the insert nuts and **STOP! (9) Warning! Overtightening the screws will cause damage to the threads.**
- 10) Insert the pad into safe using the curved features as a reference (10, **BLUE OVALS**).
- 11) The installation is now complete.



2021+ Ford Bronco
Caja fuerte para el compartimento
Hoja de instrucciones (1105)




Para Instalar:

- 1) Repase todas las etapas antes de empezar a instalar.
- 2) Si se necesita, ajuste la combinación antes de empezar a instalar.
- 3) Abra el compartimento entre los asientos. Quite todo el contenido del compartimento incluso el tapete de goma al fondo. (3)
- 4) Pliegue e inserte la bisagra (hinge Plate) en el fondo del compartimento, verificando que la etiqueta marcada "FRONT" esté colocada en la parte delantera del compartimento. (4)
- 5) Despliegue la bisagra para que parte al fondo quede en el fondo del compartimento, y extienda los brazos de la bisagra. (5)
- 6) Inserte los dos corchetes de la parte inferior de la estructura (top frame) en los espacios apropiados de los brazos de la bisagra, y luego guíe el brazo de la bisagra fuera hasta el lado del compartimento. Con la estructura todavía en las manos, coloque el otro brazo de la bisagra para que los corchetes que queden alineen con los espacios que queden, y deje caer en su lugar la estructura. (6, **FLECHAS VERDES**)



- 7) Abra la puerta de la estructura, y luego rosque a mano las 4 tuercas de ¼"-20 en la parte inferior de la estructura (7).
- 8) Usando una **Llave de Tubo de 7/16"**, apriete las 4 tuercas de ¼"-20 completamente hasta que todas estén en contacto con la parte inferior de la estructura y ¡DEJE DE GIRAR! (8)
- 9) Inserte manualmente los **4 tornillos de 1"** en cada tuerca. Luego use **una Llave de tubo de 7/16"** para apretar completamente hasta que la cabeza de cada tornillo esté en contacto con la tuerca y ¡DEJE DE GIRAR!
(9) **¡Advertencia! Apretar los tornillos demasiado resultará en dañar las roscas.**
- 10) Inserte el tapete en la caja fuerte usando las características curvas como referencia. (10, **ÓVALOS AZULES**)
- 11) La instalación ya está completa.

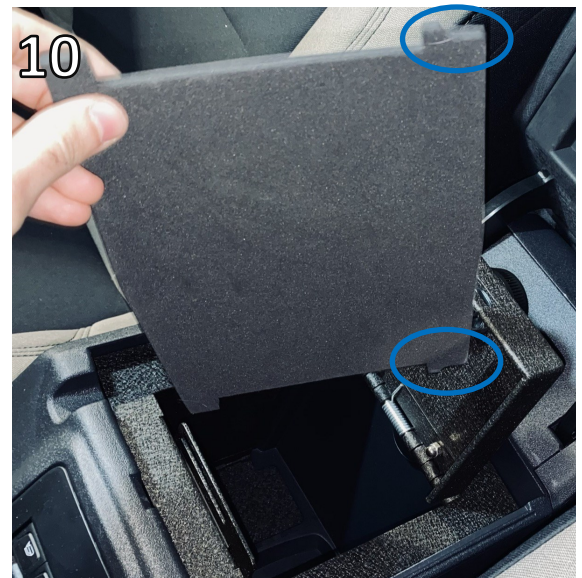

2021+ Ford Bronco
Un coffre-fort de la console du centre
La feuille d'instructions (1105)



Les étapes d'installation:

- 1) Réviser toutes les étapes avant de commencer l'installation.
- 2) Si applicable, rerégler le cadenas de combinaison.
- 3) Ouvrez la console du centre. Soutenez du contenu y compris le revêtement au fond de la console (3).
- 4) Pliez et guidez la plaque de la penture dans la console pour que l'adhésif « FRONT » soit plus proche de la côté à l'avant de la console (4).
- 5) Dépliez la plaque de la penture pour que la plaque au fond pose au fond de la console, et ouvrez les bras de la penture (5).
- 6) Insérez les deux boutons sur le dessous de la charpente supérieure dans les fentes appropriées dans le bras de la plaque de la penture, puis guidez ceci jusqu'au mur de la console. En continuant de tenir la charpente supérieure, positionnez l'autre bras de la plaque de la penture pour mettre en rang les boutons qui restent, et laissez tomber la charpente supérieure dans la place (6, **LES FLÈCHES VERTES**).



- 7) Ouvrez la porte sur la charpente supérieure, puis enfiler à main les **4 Écrous de ¼ pouce-20** sur les boutons au dessous de la charpente supérieure (7).
- 8) En employant **une clé à douille de 7/16 pouce**, attachez les **4 Écrous de ¼ pouce-20** jusqu'ils tous touchent le dessous de la plaque de la penture et **ARRETEZ!** (8) **Avertissement! Si vous serrez trop les écrous, il y aura des dommages aux fils.**
- 9) Insérez les **4 Écrous d'un pouce** dans chaque écrou enfilé pour insérer. Puis, en employant **une clé à douille de 7/16 pouce**, complétez de serrer jusqu'à toutes les têtes des écrous touchent complètement les écrous pour insérer et **ARRETEZ!** (9) **Avertissement! Si vous serrez trop les écrous, il y aura des dommages aux fils.**
- 10) Insérez le rembourrage dans le coffre-fort en employant les caractéristiques courbes comme une référence (10, **LES OVALES BLEUS**).
- 11) L'installation est maintenant complète.

